


STANLEY[®]


FATMAX[®]






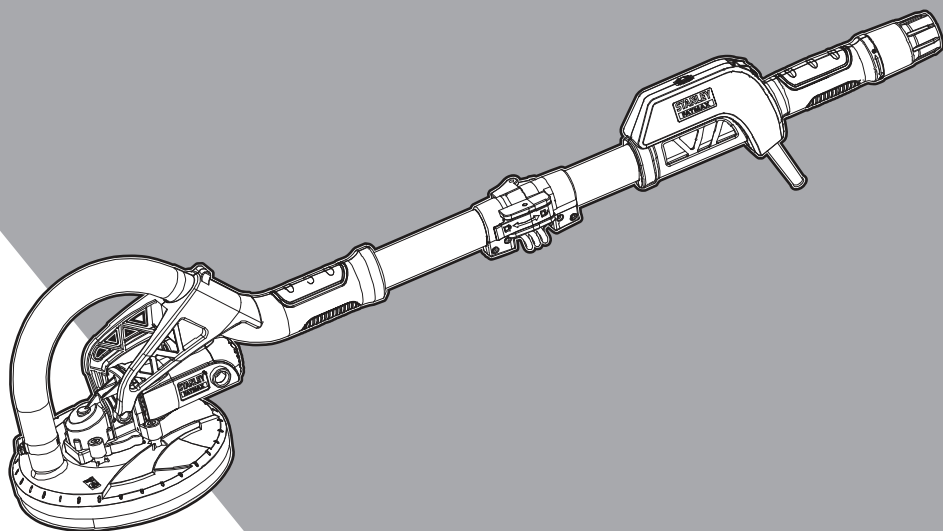




www.stanley.eu







SFMEE500

English (<i>original instructions</i>)	4
Norsk (<i>oversatt fra de originale instruksjonene</i>)	9

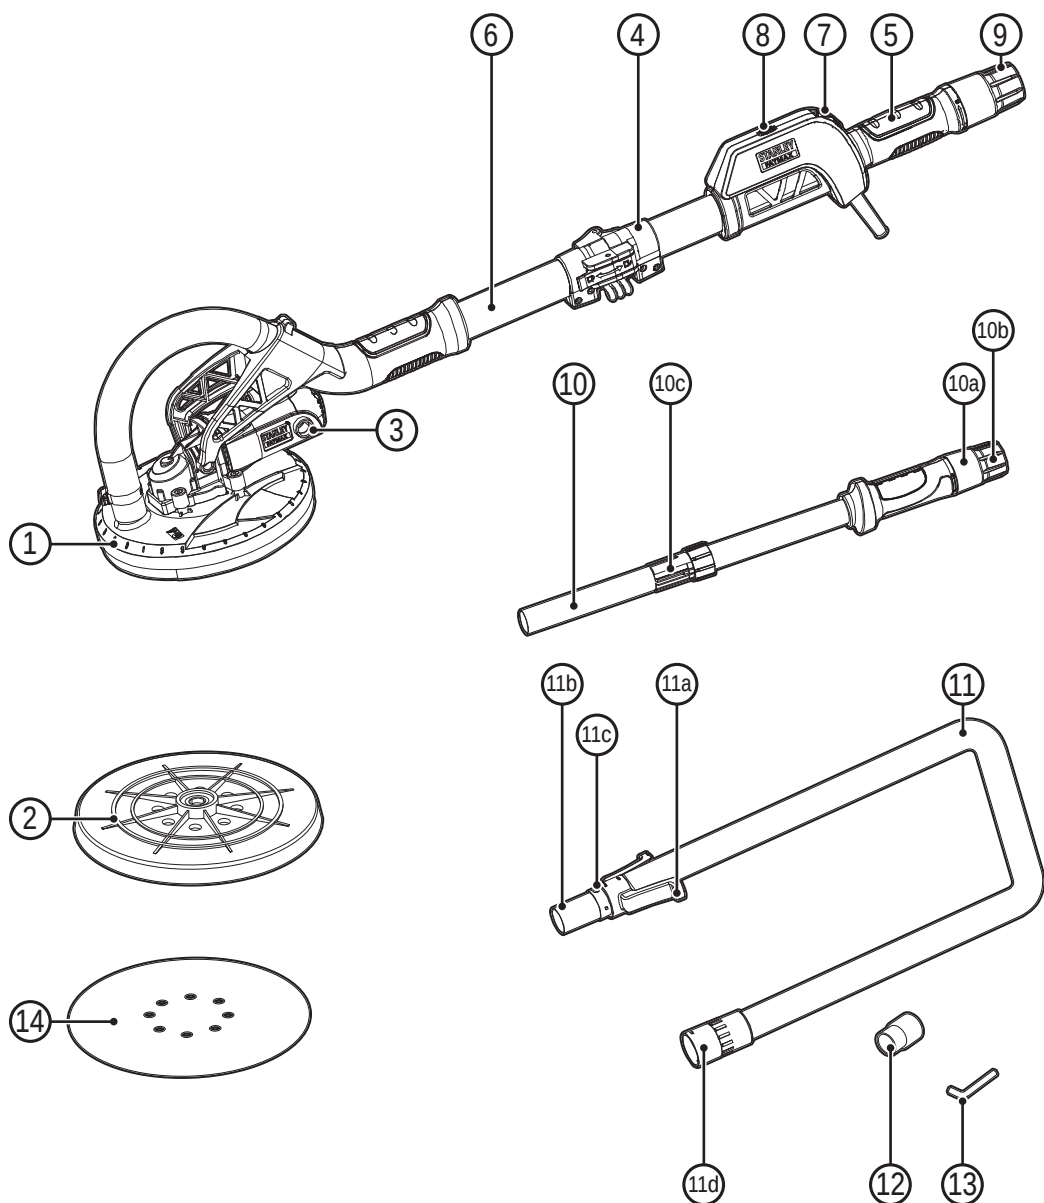

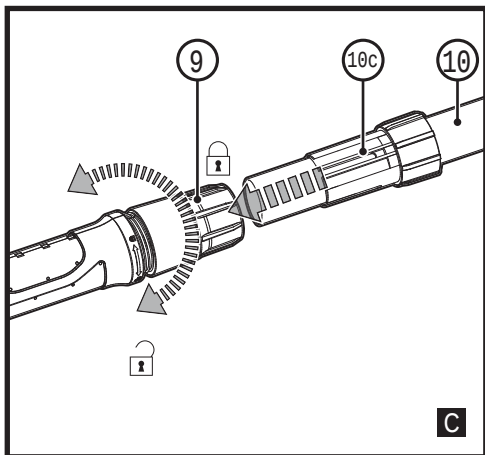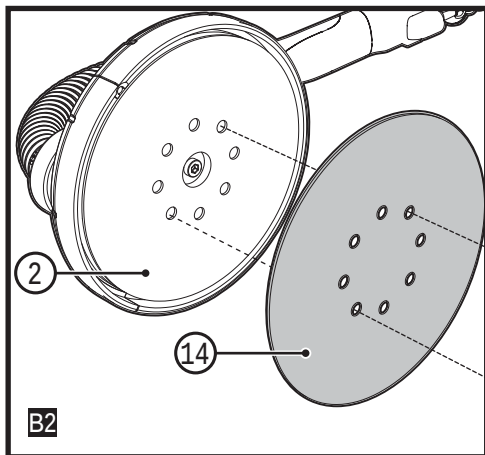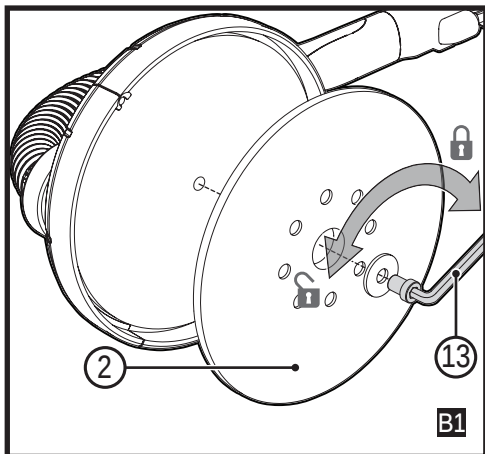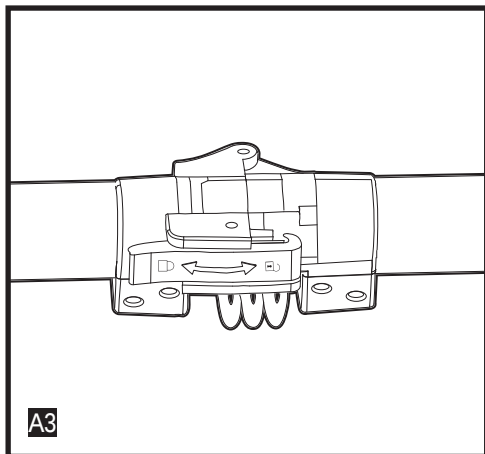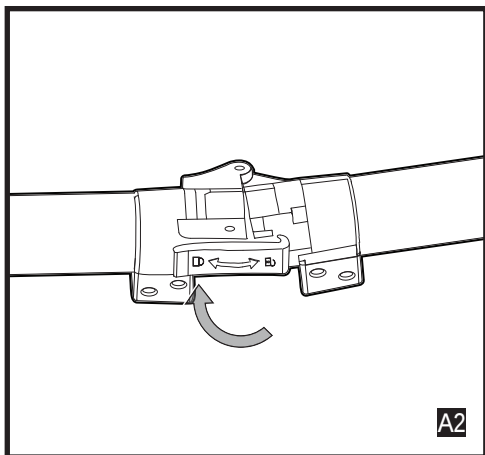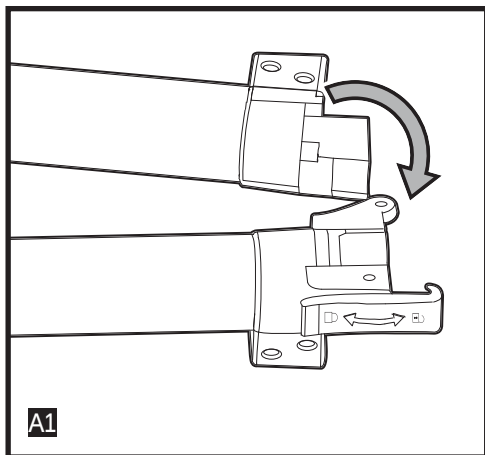

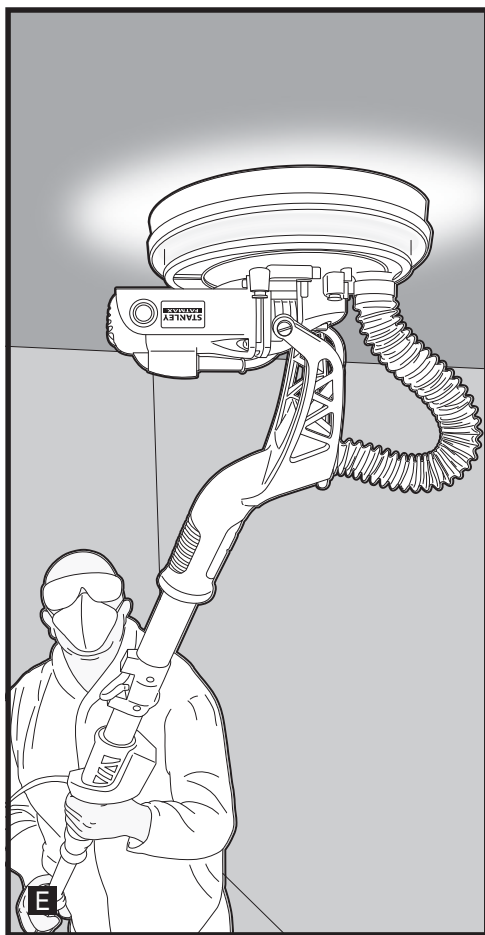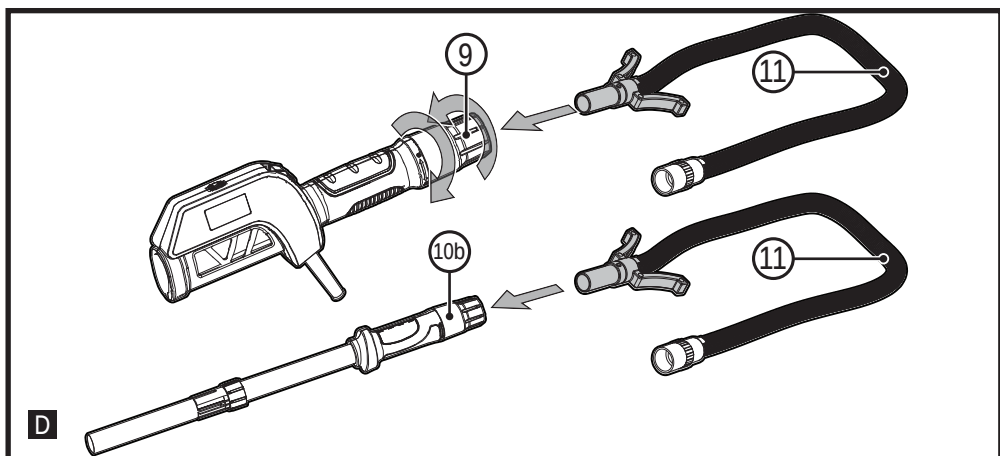

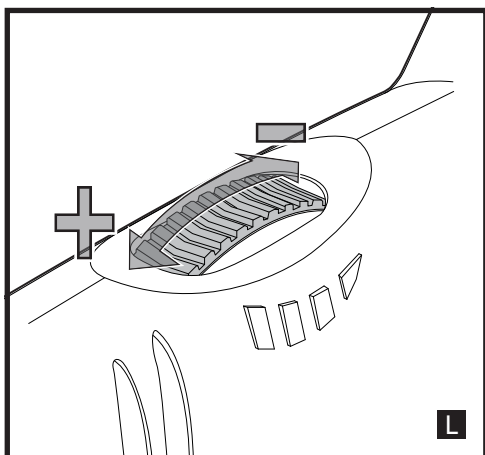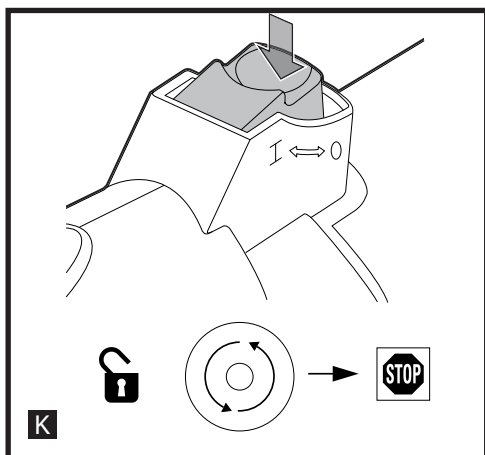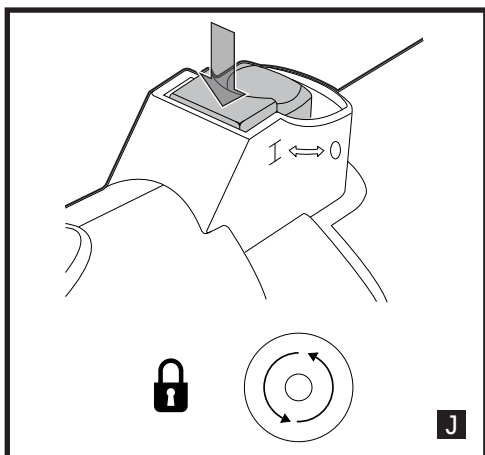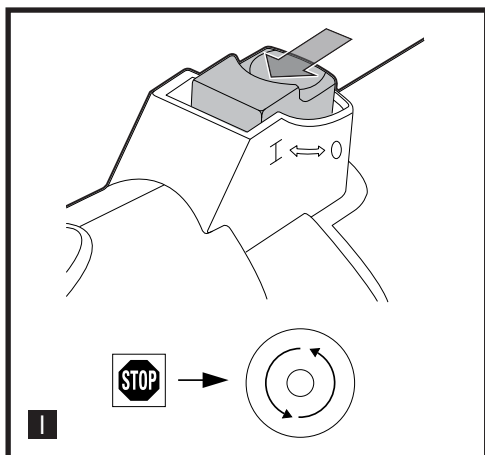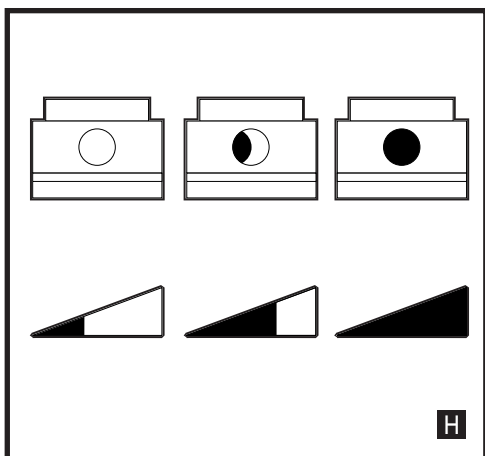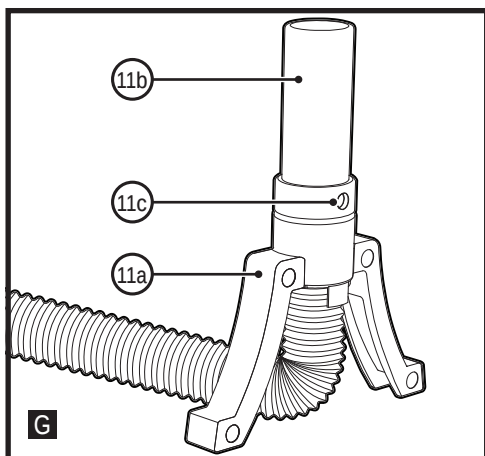

Intended use

Your STANLEY FATMAX SFMEE500 wall sander has been designed for sanding walls and ceilings. This appliance is intended for professional and private, non professional users.

Safety instructions

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings, instructions, illustrations and **specifications provided with this power tool**. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, **such as in the presence of flammable liquids, gases or dust**. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- f. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or under **the influence of drugs, alcohol or medication**. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
 - h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- #### 4. Power tool use and care
- a. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power

tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5. Service

- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional power tool safety warnings



Warning! Additional safety warnings for wall sanders.

- ◆ This power tool is intended to function as a sander. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ◆ Operations such as grinding, wire brushing, polishing, hole cutting or cutting-off are not recommended to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- ◆ Do not convert this power tool to operate in a way which is not specifically designed and specified by the tool manufacturer. Such a conversion may result in a loss of control and cause serious personal injury.
- ◆ Do not use accessories which are not specifically designed and specified by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ◆ The rated speed of the accessory must be at least **equal to the maximum speed marked on the power tool**. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- ◆ The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- ◆ The dimensions of the accessory mounting must **fit the dimensions of the mounting hardware of the power tool**. Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- ◆ Do not use a damaged accessory.
Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If the power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- ◆ **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- ◆ Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear **personal protective equipment**. Fragments of the workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond the immediate area of operation.
- ◆ Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ◆ Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- ◆ Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning

accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.

- ◆ Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- ◆ Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- ◆ Do not operate the power tool near **flammable** materials. Sparks could ignite these materials.
- ◆ **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Further safety instructions

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ◆ **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or **torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- ◆ **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- ◆ **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- ◆ **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control.

- ◆ **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Additional safety instructions for sanding operations

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

- ◆ Use proper sized sanding disk paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Safety of others

- ◆ This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ◆ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- ◆ Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- ◆ Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- ◆ Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- ◆ Impairment of hearing.
- ◆ Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Noise and vibration

The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) have been measured in accordance with EN62841 and may be used for comparing one tool with another; The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

Warning! The vibration and noise emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. The vibration and noise level may increase above the level stated.

When assessing vibration and noise exposure to determine

safety measures required by 2002/44/EC to protect persons regularly using power tools in employment, an estimation of vibration exposure should consider, the actual conditions of use and the way the tool is used, including taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time.

Labels on tool

The following pictograms along with the date code are shown on the tool:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Wear ear protectors with impact drills. Exposure to noise can cause hearing loss.



Wear safety glasses or goggles.



Wear a dust mask.



Always operate with two hands.

Electrical safety



This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FATMAX Service Centre in order to avoid a hazard.

Features

This appliance includes some or all of the following features.

1. Round sanding head
2. Round sanding pad (hook & loop system)
3. Motor housing
4. Folding lock
5. Main handle
6. Shaft
7. On/ Off switch
8. Electronic speed control wheel
9. Dust extration outlet (with locking sleeve)
10. Extension shaft
- 10a. Rear handle
- 10b. Dust extraction outlet (with locking sleeve)
- 10c. Sleeve
11. Vacuum hose
- 11a. Support adaptor

- 11b. Connector (pre-assembled) (38mm)
- 11c. Suction power adjustment ring
- 11d. Vacuum adaptor (pre-assembled) (47mm)
12. Vacuum adaptor (pre-assembled) (35mm)
13. Hex wrench
14. Round sanding disc

Use

Warning! Let the tool work at its own pace.

Do not overload.

- ◆ Before using the tool for the first time, it is recommended to receive practical information.
- ◆ Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool.
- ◆ Use suitable detectors to find hidden utility lines or call the local utility company for assistance (contact with electric lines can lead to fire or electrical shock; damaging a gas line can result in an explosion; penetrating a water pipe will cause property damage or an electrical shock).
- ◆ Do not work materials containing asbestos (asbestos is considered carcinogenic).
- ◆ Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals and metal may be harmful (contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or bystanders); wear a dust mask and work with a dust extraction device when connectable.
- ◆ Certain kinds of dust are classified as carcinogenic (such as oak and beech dust) especially in conjunction with additives for wood conditioning; wear a dust mask and work with a dust extraction device when connectable.
- ◆ Follow the dust-related national requirements for the materials you want to work with.
- ◆ Do not clamp the tool in a vice.
- ◆ Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 16 Amps.

After use

- ◆ After switching off the tool, never stop the rotation of the accessory by a lateral force applied against it.

Assembly and adjustment

Warning! To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Before reconnecting the tool, depress and release the trigger switch to ensure that the tool is off. An accidental start-up can cause injury.

Assemble foldable shaft (Fig. A1, A2, A3)

- ◆ Fully unfold the upper shaft and lower shaft (Fig. A1).
- ◆ Push the folding lock (4) to the right position and keep the tip adjacent to the handle (Fig. A2).

- ◆ Press down the folding lock (4) to lock the shaft (Fig. A3).
- ◆ Release the folding lock to fold the shaft.

Replace sanding pad (Fig. B1)

- ◆ Insert the hex wrench (13) (size 5) into the hexagonal screw bolt on the sanding block.
- ◆ Hold the sanding pad firmly, and then turn the wrench counter clockwise to dismount the pad.
- ◆ Install new sanding pad by tightening the bolt.

Attaching and changing sanding disc (Fig. B2)

- ◆ Place the sanding disc (14) in the center of the sanding pad (2) and press on. The holes in the sanding disc must be in alignment with the extraction holes in the sanding pad.
- ◆ For round sanding pad only: conduct a test run to check that the sanding disc is clamped in the centre.

The LED light

- ◆ 10W LED lights surrounding the pad lighten the cupped and raised spots on the wall or ceiling, enable you to work efficiently and deliver a better sanding result as shown in figures E and F.

Extension shaft (optional) (Fig. C)

- ◆ Use the extension shaft (10) according to the intended operation for higher work surface.
- ◆ Loosen the sleeve on the dust extraction outlet (9) of the shaft. Do not remove the sleeve from the outlet.
- ◆ Align the rear handle (10a) with the main handle (5) and insert the sleeve (10c) on the extension shaft (10) into the outlet (9) with a twist motion all the way to the top.
- ◆ Adjust the length of the extension shaft (10) if necessary. Pay attention to the marking "max 1.8m" on the extension shaft. Tighten the sleeve (9) after assembling/adjusting the extension shaft.

Dust suction (Fig. D)

- ◆ Loosen the sleeve on the dust extraction outlet (9) or (10b) by turning it in the direction of the unlocking symbol on the tool handle.
- ◆ Insert vacuum hose (11) into the end of the tool handle as illustrated.
- ◆ Tighten locking knob for length adjustment (9) by turning it in the direction of the locking symbol on the tool handle.
- ◆ Connect the vacuum hose with the Ø 47 mm adapter (11d) or with the Ø35mm adapter (12) directly to an industrial vacuum cleaner (remove vacuum cleaner hose first).
- ◆ You can also connect vacuum hose with one adapter to an industrial Vacuum cleaner without removing the vacuum cleaner hose.

Support adaptor/airflow control (Fig. G, H)

- ◆ Support adaptor (11a) protects the hose from damage when putting the tool aside during work breaks (Fig. G).

- ◆ Control the airflow by sliding suction power adjustment ring (11c) over the airvent in tool connector (11b).
- ◆ The vacuuming power is at its lowest level when the air vent is fully visible (Fig. H).

Switching the machine on and off (Fig. I, J, K)

- ◆ Turn the wall sander on/off using the switch (7).

Electronic speed control

- ◆ Adjust the speed by turning the speed wheel (8), user can choose different speed for different sanding surface.
- ◆ Keep the machine running at the same speed as selected. Do not overload by excessive pressure.

Sanding operations

- ◆ Once the machine and vacuum cleaner are set up and all safety measures and equipment are in place, begin by turning on the vacuum cleaner and then the machine. (If you are using a vacuum cleaner with integrated switching, then simply turn the machine on.)

Round sanding head

- ◆ Begin sanding and carefully contact the work surface as lightly as possible-just enough to keep the sanding head flat against the surface.
- ◆ The best technique is to use overlapping sweeps and keep the head in constant motion with appropriate lasting time. Never keep sanding too long in any one place or there will be swirl marks.
- ◆ Take the machine from the work surface before turning off.

Warning! Ensure that the sanding disc you are using is suited to the task. Overly coarse grit paper may remove material too quickly to control. While overly fine grit paper may not sand the surface quickly.

Warning! Take care to avoid sharp projections and nails, etc. This will wipe out the sandpaper and probably damage the sponge pad as well.

Maintenance

Your STANLEY FATMAX tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Protecting the environment



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.

Technical data

		SFME500
Voltage	V _{AC}	220 - 240
Frequency	Hz	50 / 60
Power input	W	750
Rated speed	min ⁻¹	600 - 1700
Round sanding pad	mm	225
Spindle thread size		M6
Weight	kg	3.75

Level of sound pressure according to EN62841:

Sound pressure (L_{pA}) 92 dB(A), uncertainty (K) 3 dB(A)Sound power (L_{WA}) 100 dB(A), uncertainty (K) 3 dB(A)

Vibration total values (triax vector sum) according to EN62841:

(a_v) 2.8 m/s², uncertainty (K) 1.5 m/s²

Declaration of Conformity

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008



SFME500 - Wall sander

STANLEY FATMAX declares that these products described under "technical data" are in compliance with:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations, 2008, S.I. 2008/1597 (as amended), EN 62841-1:2015+A11:2022;
EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

These products conform to the following UK Regulations:
Electromagnetic Compatibility Regulations, 2016,
S.I.2016/1091 (as amended).

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, S.I. 2012/3032 (as amended).

For more information, please contact STANLEY FATMAX at the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of
STANLEY FATMAX.

Karl Evans
Director – Consumer Power Tools
STANLEY FATMAX, 270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX
United Kingdom
10/10/2023

EC declaration of conformity

MACHINERY DIRECTIVE



SFME500 - Wall sander

Stanley FATMAX declares that these products described under "technical data" are in compliance with:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022;
EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information, please contact Black & Decker at the following address or refer to the back of the manual.

For more information, please contact Stanley FATMAX at the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of
Stanley FATMAX.

Patrick Diepenbach
General Manager, Benelux
STANLEY FATMAX Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
10/10/2023

Guarantee

STANLEY FATMAX is confident of the quality of its products and offers consumers a 12 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area and the United Kingdom. To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with STANLEY FATMAX Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent.

Terms and conditions of the STANLEY FATMAX 1 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at www.2helpU.com, or by contacting your local STANLEY FATMAX office at the address indicated in this manual. Please visit our website www.stanley.eu/3 to register your new STANLEY FATMAX product and receive updates on new products and special offers.

Tiltenkt bruk

STANLEY FATMAX SFMEE500 veggpusser er designet for pussing av vegger og tak. Dette apparatet er ment for profesjonelle og private, ikke-profesjonelle brukere.

Sikkerhetsinstruksjoner

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy



Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Dersom du ikke følger advarslene og instruksjonene under, kan dette resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk. Termen "elektroverktøy" i advarslene under viser til ditt strømdrevne (med ledning) eller batteridrevne (trådløse) elektroverktøy.

1. Sikkerhet på arbeidsområdet
 - a. Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
 - b. Du skal ikke bruke elektroverktøy i eksplosive **atmosfærer slik som hvor det finnes antennbare væsker, gasser eller støv**. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne støvet eller gassene.
 - c. Hold barn og tilskuere borte når du bruker elektroverktøyet. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen over verktøyet.
2. Elektrisk sikkerhet
 - a. Verktøyets støpsel må passe til stikkkontakten. Du skal **ikke modifisere støpset på noen måte**. Du skal ikke bruke adapterstøpsler med jordede elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og passende stikkontakter vil redusere faren for elektrisk støt.
 - b. **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap**. Det er fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordat.
 - c. Ikke eksponer elektroverktøy for regn eller våte forhold. Vann som kommer inn i et elektroverktøy vil øke faren for elektrisk støt.
 - d. Ikke misbruk ledningen. Du skal aldri bruke ledningen til å bære, dra eller til å plugge ut elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Ødelagte eller kveilede ledninger øker faren for elektrisk støt.
 - e. Når du bruker elektroverktøyet utendørs skal du bruke en skjøteledning som er tiltenkt utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning som passer til utendørs bruk

reduserer faren for elektrisk støt.

- f. Hvis det er uunngåelig å bruke verktøyet på et fuktig sted skal du bruke en jordfeilbryter (RCD). Bruk av en RCD reduserer faren for elektrisk støt.
3. Personlig sikkerhet
 - a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av et elektroverktøy. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av et elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade.
 - b. Bruk personlig verneutstyr. Du skal alltid bruke vernebriller. Beskyttelsesutstyr slik som støvmaske, sklisliske vernesko, hjelm eller hørselsvern som brukes under passende forhold reduserer faren for personskader.
 - c. Unngå utilsiktet starting. Forsikre deg om at bryteren er i av-posisjon før du plugges i og/eller setter inn batteripakken, løfter eller bærer verktøyet. Ved å bære elektroverktøy med fingeren på avtrekkeren eller ved å koble en energikilde til elektroverktøy som har bryteren på kan føre til ulykker.
 - d. Fjern justeringsnøkkel før du skruer elektroverktøyet på. En nøkkel som sitter på en roterende del av elektroverktøyet kan føre til personskade.
 - e. Strekk deg ikke for langt. Hold stadig grep med bena og ha god balanse hele tiden. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.
 - f. Kle deg skikkelig. Ikke ha på løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
 - g. Hvis du har støvsuger og støvsamler, skal du forsikre deg om at de er festet skikkelig og brukes på riktig måte. Bruk av støvsuger kan redusere støvrelaterte farer.
 - h. Ikke la kjennskap fra hyppig bruk la deg bli fortlølig og ignorere verktøyets sikkerhetsprinsipper. En uforsiktig handling kan føre til alvorlig personskade innen brøkdelen av et sekund.
4. Bruk og vedlikehold av elektroverktøy
 - a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy for ditt bruk. Det riktige elektroverktøyet vil gjøre jobben bedre og sikrere i området det er designet for.
 - b. Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås på og av ved hjelp av bryteren. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
 - c. Koble kontakten fra strømkilden og/eller batteripakken fra elektroverktøyet før du utfører justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektroverktøy. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at elektroverktøyet starter ved et uhell.

- d. Oppbevar verktøy utenfor barns rekkevidde og ikke tillat personer som ikke er kjent med maskinen eller bruksanvisningen å håndtere verktøyet. Elektroverktøy er farlige i hendene på brukere uten opplæring.
 - e. Vedlikehold av elektroverktøy og tilbehør. Kontroller for skjevheter eller fastkjørte bevegelige deler, brukne deler og andre forhold som kan påvirke elektroverktøys drift. Hvis det er skadet skal du få elektroverktøyet reparert før bruk. Mange ulykker oppstår på grunn av dårlig vedlikehold av elektroverktøy.
 - f. Hold kutteverktøy skarpe og rene. Riktig vedlikeholdte kutteverktøy kjører seg ikke lett fast og er enklere å kontrollere.
 - g. Bruk elektroverktøyet, tilbehøret og verktøybits etc. i samsvar med disse instruksjonene og ta hensyn til arbeidsforhold og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet til annen bruk enn den tiltenkte kan føre til farlige situasjoner.
 - h. **Hold håndtaket og gripeoverflater tørt, rent og fritt for olje og fett.** Glatte håndtak og gripeoverflater kan føre til usikker håndtering og tap av kontroll av verktøyet i uventede situasjoner.
5. Service
- a. **La elektroverktøyet få service av en kvalifisert reparatør og bruk kun identiske reservedeler.** Dette sikrer at sikkerheten ved elektroverktøyet opprettholdes.

Ekstra sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy



Advarsel! Ekstra sikkerhetsanvisninger for vegg pussere.

- ◆ Dette elektroverktøyet er tiltenkt å fungere som en pussemaskin. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Dersom du ikke følger advarslene og instruksjonene under, kan dette resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.
- ◆ Operasjoner som sliping, kobling av tråd, polering, hullskjæring eller kutting anbefales ikke å bli utført med dette elektroverktøyet. Utførelse av arbeid som dette elektroverktøyet ikke er tiltenkt, kan føre til farer og føre til personskade.
- ◆ Ikke endre dette verktøyet på noen måte for annen bruk enn den designede og spesifiserte bruksmåten som angitt av produsenten. Slike endringer kan føre til tap av kontroll og føre til alvorlige personskader.
- ◆ Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt designet og spesifisert av verktøyprodusenten. Bare fordi tilbehøret kan festes til elektroverktøyet ditt, sikrer det ikke sikker drift.

Den oppgitte hastigheten av tilbehøret må minst være lik maksimal hastighet angitt på elektroverktøyet. Tilbehør

som går hurtigere enn oppgitt hastighet kan brekke og deler kan kastes gjennom luften.

- ◆ Utvendig diameter og tykkelsen på ditt tilbehør må være innen kapasitetsområdet til elektroverktøyet. Tilbehør med feil størrelse kan ikke tilstrekkelig beskyttes eller kontrolleres.
- ◆ Tilbehørfestets dimensjoner må passe til dimensjonen på monteringsutstyret på verktøyet. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du mister kontrollen.
- ◆ Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk skal du inspisere tilbehør som slipeskiver for skår og sprekker, bakstykke for sprekker, rifter eller overdreven slitasje, stålbørste for løse eller sprukne ledninger. Dersom elektroverktøyet eller tilbehør er mistet i bakken, skal du inspisere for skade eller installere uskadet tilbehør. Etter inspeksjon og installering av tilbehør, plasser deg selv og tilskuere bort fra planet for det roterende tilbehøret, og kjør elektroverktøyet ved maksimal hastighet uten belastning i ett minutt. Skadet tilbehør vil vanligvis gå i stykker i løpet av denne testtiden.
- ◆ Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruken, bruk visir eller vernebriller. Ved behov bruk støvmaske, hørselsvern, hansker og arbeidsforkle som er i stand til å stoppe små slipespon eller arbeidsstykkefragmenter. Vernebriller må være i stand til å stoppe flygende biter generert av ulikt arbeid. Støvmasken eller pustemasken må være i stand til å filtrere partikler generert av ditt arbeid. Lang tids eksponering for høyintensiv støy kan forårsake hørselstap.
- ◆ Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som går inn arbeidsområdet må ha på seg personlig verneutstyr. Fragmenter av arbeidsstrykker eller skadet tilbehør kan fly gjennom luften og forårsake personskade utover det umiddelbare arbeidsområdet.
- ◆ Hold elektroverktøyet kun på de isolerte gripeoverflatene når du utfører arbeid hvor kuttetilbehøret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning. Kuttetilbehør som kommer i kontakt med strømførende ledninger gjør eksponerte metalldele av elektroverktøyet strømførende og kan gi brukeren elektrisk støt.
- ◆ Plasser ledningen unna det roterende tilbehøret. Dersom du mister kontrollen, kan ledningen kuttes eller vikles, og hånden eller armen kan dras inn i det roterende tilbehøret.
- ◆ Aldri legg ned elektroverktøyet før tilbehøret har stoppet helt. Det roterende tilbehøret kan gripe i overflaten og dra elektroverktøyet ut av kontroll.
- ◆ Ikke la elektroverktøyet være i gang mens du bærer det på siden av kroppen. Utsiktet kontakt med det roterende tilbehøret kan vikle seg inn i klærne dine, og dra tilbehøret inn i kroppen din.

- ◆ **Rengjør regelmessig elektroverktøyets luftventiler.**
Motorens vifte vil dra støv inn i huset og overdreven akkumulering av pulverisert metall kan føre til elektrisk fare.
- ◆ **Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare materialer.**
Gnister kan antenne disse materialer.
- ◆ **Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølevæsker.**
Bruk av vann og andre væsker kan føre til elektrisk støt.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Tilbakeslag og relaterte advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et klemt eller viklet roterende hjul, bakstykke, børste eller annet tilbehør. Klemming eller vikling fører til hurtig stagnering av det roterende tilbehøret, som i sin tur tvinger det ukontrollerte elektroverktøyet i motsatt retning av tilbehørets rotering ved bindingspunktet. For eksempel, dersom slipehjulet er viklet eller klemt av arbeidsstykket, vil kanten av hjulet som går inn i klemmepunktet grave seg inn i overflaten av materialet og føre til at hjulet går ut eller kastes ut. Hjulet kan enten hoppe mot eller bort fra brukeren, avhengig av retningen av hjulets bevegelse ved klemmepunktet. Slipehjul kan også brette under disse forholdene. Tilbakeslag er resultat av misbruk av elektroverktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold, og kan unngås ved å ta skikkelige forholdsregler som gitt under.

- ◆ Oppretthold et fast grep på elektroverktøyet og plasser kroppen og armen slik at du motstår tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket, dersom det følger med, for maksimal kontroll over tilbakeslag og momentreaksjon under oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjoner eller tilbakeslagskrefter dersom ordentlige forholdsregler følges.
- ◆ Aldri plasser hånden din nær det roterende tilbehøret. Tilbehør kan slå tilbake over hånden din.
- ◆ Ikke plasser kroppen din i området der elektroverktøyet vil bevege seg dersom tilbakeslag oppstår. Tilbakeslag vil drive verktøyet i motsatt retning av skivens bevegelse ved fastkjøringspunktet.
- ◆ Utøv forsiktighet når du arbeider med hjørner, skarpe kanter etc. Unngå gynging og vikling av tilbehør. Hjørner, skarpe kanter eller gynging har en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og forårsake tap av kontroll.
- ◆ Ikke sett på motorsagblad eller tannet sagblad. Slike blader skaper hyppige tilbakeslag og tap av kontroll.

Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for pussearbeid

Sikkerhetsadvarsler spesifikke for pusseoperasjoner:

- ◆ Bruksandpapisriveravkorrektstørrelse. Følg produsentens anbefalinger ved valg av sandpapir. Større sandpapir som går ut over pusseputen fører til fare for sårskader og kan forårsake fastkjøring, sprekker i skiven eller tilbakeslag.

Andres sikkerhet

- ◆ Dette verktøyet er ikke tiltenkt for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring og kunnskap, hvis de ikke holdes oppsyn med eller gitt instruksjon som angår bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- ◆ Barn skal holdes oppsyn med for å forsikre at de ikke leker med verktøyet.

Restrisikoer

Restrisikoer kan oppstå når du bruker verktøyet, som ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene. Disse farene kan oppstå fra misbruk, langtidsbruk etc.

Selv ved overholdelse av de relevante sikkerhetsregler og implementering av sikkerhetsutstyr, kan visse restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer:

- ◆ Personskader forårsaket av roterende/bevegelige deler.
- ◆ Personskader som oppstår under skifte av deler, blader eller tilbehør.
- ◆ Personskader forårsaket av langtidsbruk av verktøyet. Når du bruker verktøyet over lang tid, må du forsikre at tar regelmessige pauser.
- ◆ Hørselskader.
- ◆ Helsefarer forårsaket av innpusting av støv som utvikler seg når du bruker verktøyet (for eksempel når du jobber med tre, spesielt eik, bøk og MDF.)

Støy og vibrasjoner

Den erklærte vibrasjons totale verdien (e) og den deklarerte støyutslippsverdien (e) har målt i samsvar med EN62841 og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet; Den erklærte vibrasjons totalverdien (e) og den deklarerte støyutslippsverdien (e) kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

Advarsel! Vibrasjons- og støyutslippsverdien under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den deklarerte verdien avhengig av måtene verktøyet brukes på. Vibrasjonen og støynivået kan øke over det angitte nivået.

Ved vurdering av vibrasjoner og støyeksponering for å bestemme sikkerhetstiltak som kreves innen 2002/44/EF for å beskytte personer regelmessig ved å bruke elektroverktøy i sysselsetting, bør en estimering av vibrasjonseksponering vurdere, de faktiske bruksbetingelsene og måten verktøyet brukes, inkludert å ta Konto av alle deler av driftssyklusen, for eksempel tidspunktene når verktøyet er slått av og når det går på tomgang i tillegg til utløsertiden.

Merker på verktøyet

Følgende piktogrammer sammen med datokoden vises på verktøyet:



Advarsel! For å redusere risikoen for person-skader, må brukeren lese bruksanvisningen.



Bruk hørselsvern når du bruker slagbore-maskiner. Eksponering for støy kan føre til hørselstap.



Bruk vernebriller.



Bruk støvmaske.



Bruk alltid begge hendene.

Elektrisk sikkerhet



Dette verktøyet er dobbelisolert: derfor trengs ikke jording. Du skal alltid sjekke at strømforsyningen samsvarer med spenningen på områdeplaten.

- ◆ Hvis strø姆ledningen er skadet, må den byttes av produsenten eller et autorisert STANLEY FATMAX servicesenter for å unngå farer.

Egenskaper

Dette verktøyet har noen eller alle av disse egenskapene.

1. Rundt pussehode
2. Rund pussepute (borrelås-system)
3. Motorhus
4. Foldelås
5. Hovedhåndtak
6. Skaft
7. Av/ på bryter
8. Elektronisk hastighetskontrollhjul
9. Støvsugerutgang (med låsehylse)
10. Forlengelse skaft
- 10a. Bakhåndtak
- 10b. Støvsugerutgang (med låsehylse)
- 10c. Hylse
11. Vakuumslange
- 11a. Støttetadaptor
- 11b. Kobling (formontert) (38mm)
- 11c. Sugekraft justeringsring
- 11d. Vakuuadaptor (formontert) (47mm)
12. Vakuuadaptor (formontert) (35mm)
13. Unbrakonøkkel
14. Rund pussestiver

Bruk

Advarsel! La verktøyet jobbe i eget tempo. Ikke overbelast.

- ◆ Før du bruker verktøyet for første gang, anbefales det å få praktisk informasjon.

- ◆ Kontroller alltid at strømtilførselsspenningen er det samme som for spenningen som står på typeskiltet på verktøyet.
- ◆ Bruk passende detektorer for å finne skjulte strø姆ledninger eller ring strø姆selskapet for assistanse (kontakt med elektriske ledninger kan føre til brann eller elektrisk støt, skade på gassledning kan føre til eksplosjon, hull på vannledning vil føre til materielle skader eller elektrisk støt).
- ◆ Ikke arbeid på materialer som inneholder asbest (asbest regnes for å være kreftfremkallende).
- ◆ Støv fra materialer som blyinnholdig maling, noen trearter, mineraler og metaller kan være helseskadelige (kontakt med eller innhalering av støv kan føre til allergiske reaksjoner og/eller respiratoriske sykdommer hos brukeren eller tilskuere) bruk støvmaske og arbeid med en støvstugingsenhet når tilkoblet.
- ◆ Noen typer støv er klassifisert som kreftfremkallende (slik som eik og bøkkestøv) spesielt i forbindelse med tilsetningsstoffer for treimprgnering. Bruk støvmaske og arbeid med en støvstugingsenhet dersom tilkoblet.
- ◆ Følg støvrelaterte nasjonale krav for materialene du skal arbeide med.
- ◆ Ikke klem verktøyet i en skrustikke.
- ◆ Bruk fullstendig utrullede og trygge skjøteledninger med kapasitet på 16 Amp.

Etter bruk

- ◆ Etter å ha slått av verktøyet, aldri stopp roteringen av tilbehøret med en lateral kraft anvendt på det.

Montering og justering

Advarsel! For å redusere faren for alvorlig personskade, skal du skru av verktøyet og koble fra strø姆men før du gjør noen justeringer eller fjerner/installerer tilbehør. Før du kobler verktøyet til strø姆men igjen, trykk ned og slipp avtrekkeren for å sikre av verktøyet er av. Utilsikket oppstart kan føre til personskader.

Montere foldbart skaft (figur A1, A2 og A3)

- ◆ Fold ut det øvre og nedre skaftet helt (figur A1).
- ◆ Trykk foldelåsen (4) til høyre posisjon og hold tuppen ved siden av håndtaket (figur A2).
- ◆ trykk ned foldelåsen (4) for å låse skaftet (figur A3).
- ◆ Slipp foldelåsen for å folde skaftet.

Skifte pusseputen (figur B1)

- ◆ Sett inn sekskantnøkkel (13) (størrelse 5) i den sekskantede skrubolt på pusseblokken.
- ◆ Hold pusseputen fast og skru nøkkelen mot klokken for å demontere puten.
- ◆ Installer ny pussepute ved å trekke til bolten.

Feste og skifte pusseskiver (figur B2)

- ◆ Plasser pusseskiven (14) i midten av pusseputen (2) og trykk på. Hullene i pusseskiven må være på linje med utsugingshullene i pusseputen.

- ◆ Kun for rund pussepute: Utfør en testkjøring for å sjekke om pusseskiven er klemt i midten.

LED-lyset

- ◆ 10W LED-lys som omgir puten lyser opp de konkave og konvekse områdene på veggen eller taket, og lar deg jobbe effektivt og fører til et bedre pusseresultat, som vist på figur E og F.

Forlengesseskaff (valgfritt) (figur C)

- ◆ Bruk forlengerskaffet (10) i henhold til den tiltenkte bruken for arbeidsflater i høyden.
- ◆ Løsne hylsen på støvsugerutgangen (9) på skaffet. Ikke fjern hylsen fra utgangen.
- ◆ Rett inn bakre håndtak (10a) med hovedhåndtaket (5) og sett inn hylsen (10c) på forlengerskaffet (10) i uttaket (9) med en skruvebevegelse hele veien opp.
- ◆ Juster lengden på forlengerskaffet (10) om nødvendig. Følg med på merkingen "maks 1,8m" på forlengesseskaffet. Trekk til hylsen (9) etter montering/justering av forlengerskaffet.

Støvsuging (figur D)

- ◆ Løsne hylsen på støvsugerutgangen (9) eller (10b) ved å vri det i retningen til ulåst-symbolet på verktøyhåndtaket.
- ◆ Sett inn vakuumslangen (11) i enden av verktøyhåndtaket som illustrert.
- ◆ Stram til knotten for lengdejustering (9) ved å vri den i retning av låsesymbolet på verktøyhåndtaket.
- ◆ Koble vakuumslangen med Ø 47 mm adapteren (11d) eller med Ø35mm adapteren (12) direkte til en industriell støvsuger (fjern støvsugerens slange først).
- ◆ Du kan også koble vakuumslangen med en adapter til en industriell støvsuger uten å fjerne støvsugerslangen.

Støtteadapter/luffflowkontroll (figur G og H)

- ◆ Støtteadapteren (11a) beskytter slangen fra skade når du setter fra deg verktøyet under pauser (figur G).
- ◆ Kontroller luffflow ved hjelp av en effektjusteringsringen (11c) over lufftekanalen i verktøykoblingen (11b).
- ◆ Vakuumkreften er på sitt laveste nivå når luftviften er helt synlig (figur H).

Skru maskinen på og av (figur I, J og K)

- ◆ Skru veggpusseren på/av med bryteren (7).

Elektronisk hastighetskontroll

- ◆ Juster hastigheten ved å skru på hastighetshjulet (8), brukeren kan velge ulike hastighet for ulike pusseoverflater.
- ◆ Hold maskinen i gang ved samme hastighet som er valgt. Ikke overbelast ved overdrevent trykk.

Pussing

- ◆ Når maskinen og støvsugeren er montert og alle sikkerhetstiltak er satt i gang og utstyr er på plass, start med å skru på støvsugeren og deretter maskinen. (Dersom du bruker en støvsuger med integrert bryter, skru bare maskinen på.)

Rundt pussehode

- ◆ Start å pusse og forsiktig kom i kontakt med overflaten så lett som mulig for å holde pussehodet flatt mot overflaten.
- ◆ Den beste teknikken er å gjøre overlappende strøk og holde hodet i konstant bevegelse med passende tidsintervaller. Hold aldri pusseverktøyet for lenge på et sted, ellers blir det virvelmerker.
- ◆ Ta maskinen av arbeidsflaten før du skruer den av.

Advarsel! Sikre at pusseskivene du bruker er passende for oppgaven. For grovt sandpapir kan fjerne materiale for fort for å holde kontroll. Meget fint sandpapir pusser ikke overflaten hurtig nok.

Advarsel! Vær forsiktig for å unngå skarpe utstående gjenstander og spiker, etc. Dette vil skade sandpapiet og muligens skade pussesputen også.

Vedlikehold

Ditt STANLET FATMAX -verktøy er designet for å brukes i en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Fortsatt tilfredsstillende ytelse avhenger av skikkelig ivaretagelse av verktøyet og regelmessig rengjøring.

Miljøvern



Separat innsamling. Produkter og materialer som er merket med dette symbolet skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall.

Produkter og batterier inneholder materialer som kan resirkuleres og redusere etterspørselen for råmaterialer. Resirkuler elektriske produkter og batterier i henhold til lover og regler. Ytterligere informasjon finner du på www.2helpU.com

Teknisk data

		SFMEES500
Spenning	V_{AC}	220 - 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Inngangseffekt	W	750
Nominell hastighet	min^{-1}	600 - 1700
Rund pussepute	mm	225
Spindelgjengestørrelse		M6
Vekt	kg	3,75

Lydtrykksnivå i henhold til EN60745:
Lydtrykk (L_{pA}) 92 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
Lydeffekt (L_{WA}) 100 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
Vibrasjon totalverdier (triaks vektorsum) i henhold til EN60745:
(a_h) 2,8 m/s ² , usikkerhet (K) 1,5 m/s ²

EU-samsvarserklæring

MASKINDIREKTIV



SFME500 - Veggpusser

Stanley FATMAX erklærer at disse produktene beskrevet under 2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022;

EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, kontakt Black & Decker på følgende adresse eller se bakerst i bruksanvisningen.

For mer informasjon, kontakt Stanley FATMAX på følgende adresse eller se bakerst i bruksanvisningen.

Undertegnede er ansvarlig for opprettelse av teknisk dokumentasjon og avgir denne erklæringen på vegne av Stanley FATMAX.

Patrick Diepenbach

Patrick Diepenbach

General Manager, Benelux

Stanley FATMAX Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgia

10/10/2023

Garanti

Stanley FATMAX er trygg på kvaliteten av produktene sine og tilbyr en 12 måneders garanti fra kjøpsdato. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter og er ikke i konflikt med disse. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EØS) og Storbritannia. For å benytte deg av garantien, må kravet være i henhold til Stanley FATMAX vilkår og du må fremskaffe kjøpsbevis til forhandleren eller en autorisert reparasjonstekniker. Betingelser og vilkår av Stanley FATMAX 1 års garanti og hvor du finner din nærmeste autoriserte reparasjonstekniker kan du finne på www.2helpU.com, eller ved å kontakte ditt lokale Stanley FATMAX kontor på adressen i denne bruksanvisningen.

Besøk vår nettside www.stanley.eu/3 for å registrere ditt nye Stanley FATMAX produkt og få oppdateringer om nye produkter og spesialtilbud.

Tilsigtet brug

Din STANLEY FATMAX SFME500 vægsliber er beregnet til slibning af vægge og lofter. Dette værktøj er beregnet til professionelle brugere og private brugere, der ikke er professionelle.

Sikkerhedsinstruktioner

Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj



Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer leveret med dette elværktøj. Hvis nedenstående advarsler og instruktioner ikke følges, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference. Udtrykket "elværktøj" i alle advarslerne angivet herunder henviser til dit strømbetjente (ledningsførte) elværktøj eller dit batteridrevne (ledningsfrie) elværktøj.

- Sikkerhed på arbejdsområdet**
 - Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
 - Brug ikke elværktøj i områder med eksplosionsfare som f.eks. nær letantændelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.
 - Hold børn og tilskuere væk, mens du betjener et elværktøj. Distraktioner kan få dig til at miste kontrol.
- Elektrisk sikkerhed**
 - Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må **på ingen måde modificeres**. Brug ikke adapterstik med jordforbundne (tilsluttede) elværktøjer. Ikke-modificerede stik og tilsvarende stikkontakter reducerer risikoen for stød.
 - Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader** såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en forøget risiko for elektrisk stød, hvis din krop får jordforbindelse.
 - Elværktøjer må ikke udsættes for regn eller fugt. Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for stød.
 - Misbrug ikke ledningen. Ledningen må aldrig bruges til at bære, trække eller frakoble elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller dele i bevægelse. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for stød.
 - Under betjening af et elværktøj udendørs skal du bruge en forlængerledning, der er velegnet til udendørs brug. Ved brug af en ledning, der er velegnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektrisk stød.

België/Belgique	Stanley Fat Max Egide Walschaertstraat 14-16 2800 Mechelen Belgium	De. Tel. +32 70 220 065 Fr. Tel. +32 70 220 066 Fax +32 15 473 799 www.stanleytools.eu / Enduser.be@SBDinc.com
Danmark	Stanley Fat Max Farveland 1B 2600 Glostrup	Tel. 70 20 15 10 Fax 70 22 49 10 www.stanleyworks.dk
Deutschland	Stanley Fat Max Richard Klinger Str. 11, D - 65510 Idstein	Tel. 06126 21-1 Fax 06126 21-2770
Ελλάδα	Stanley Fat Max. Στραβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159 Γλυφάδα 166 74 - Αθήνα	Τηλ. +30 210 8981-616 Φαξ +30 210 8983-285 www.stanleyworks.gr
España	Stanley Fat Max. Parc de Negocis "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadà, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	Tel. 934 797 400 Fax 934 797 419 respuesta.postventa@sbdinc.com / www.stanleyworks.es
France	Stanley Fat Max 62 Chemin de la Bruyère 69570 Dardilly, France	Tel. 04 72 20 39 20 Fax 04 72 20 39 00 www.stanleyoutillage.fr
Helvetia	Stanley Fat Max In der Luberzen 40 8902 Urdorf	Tel. 01 730 67 47 Fax 01 730 70 67 www.stanleyworks.de
Italia	Stanley Fat Max EnergyPark-Building 03 sud, Via Monza 7/A 20871 Vimercate (MB)	Tel. 039-9590200 Fax 039-9590313 www.stanley.it
Nederland	Stanley Fat Max Joulehof 12, 4600 RG Bergen op Zoom	Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200 Enduser.NL@SBDinc.com
Norge	Stanley Fat Max Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo	Tlf. 45 25 13 00 Fax 45 25 08 00
Österreich	Stanley Fat Max Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien	Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614 www.stanleyworks.de
Portugal	Stanley Fat Max Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra 2710-418 Lisboa	Tel. 214667500 Fax 214667575 resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi	Stanley Fat Max Tekniikantie 12, 02150 Espoo	Puh. 010 400 430 Faksi 0800 411 340 www.stanleyworks.fi
Sverige	Stanley Fat Max Box 94, 431 22 Mölndal	Tel. 031-68 61 00 Fax 031-68 60 08
Türkiye	Stanley Fat Max Turkey Alet Üretim Tic. Ltd.Şti. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No: 10-12 / 82-83-84 Kat: 19 Ataşehir-İstanbul, Türkiye	Puh. 0212 533 52 55 Faks 0212 533 10 05 tr.stanleytools.global
United Kingdom	Stanley Fat Max 270 Bath Road Slough, Berkshire SL1 4DX	Tel. +44 (0)1753 511234 Fax +44 (0)1753 551155 www.stanleytools.co.uk
Middle East & Africa	Stanley Fat Max P.O. Box - 17164 Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE	Tel. +971 4 8127400 Fax +971 4 8127036 www.stanleyworks.ae